COSATTO

baby stuff with personality

comfy, playful, musical

bob, bob...

BOBBIN bouncer

NITTY GRITTY



...www.cosatto.com

Cosatto Ltd, Bentinck Mill, Bentinck Street, Farnworth, Bolton, BL4 7EP, England
Tel: +44(0)871 977 3900 Fax: +44(0)871 977 3910 Email: enquiry@cosatto.com

GB

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY. YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

user guide

Thank you for choosing a Cosatto product. Please take a little time to read the important safety notes detailed below. This will ensure many years of happy, safe use.

safety: take note

WARNING: A CHILDS SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY

- **WARNING:** Do not leave the child unattended.
- **WARNING:** Do not use the bouncer once your child can sit up unaided.
- Suitable for child from birth to 6 months approximately or 9kg / 20lbs.
- **WARNING:** This bouncer is not intended for prolonged periods of sleeping. This bouncer does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
- **WARNING:** It is dangerous to use the bouncer on an elevated surface, e.g. a table.
- **WARNING:** Always use the restraint system with the bouncer. The bouncer is supplied with a three-point harness. Ensure that your child wears the harness at all times when using the bouncer. Always ensure that the harness is correctly adjusted.
- **WARNING:** Never use the toy bar to carry the bouncer.
- **WARNING:** Ensure the harness is correctly fitted.
- **WARNING:** Do not use the bouncer unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Do not use the bouncer if any components are broken or missing.
- Do not use accessories or replacements parts other than those approved by Cosatto.
- **WARNING:** Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc, in the vicinity of the bouncer.
- This bouncer conforms to BS EN 12790:2009.

replacement parts

The replacement parts shown below are available for your product. In the event that you require any of these parts, please contact your local distributor. For the contact information for your local distributor please refer to http://www.cosatto.com/stockists

If you are a UK or Ireland customer, please contact us at spares@cosatto.com

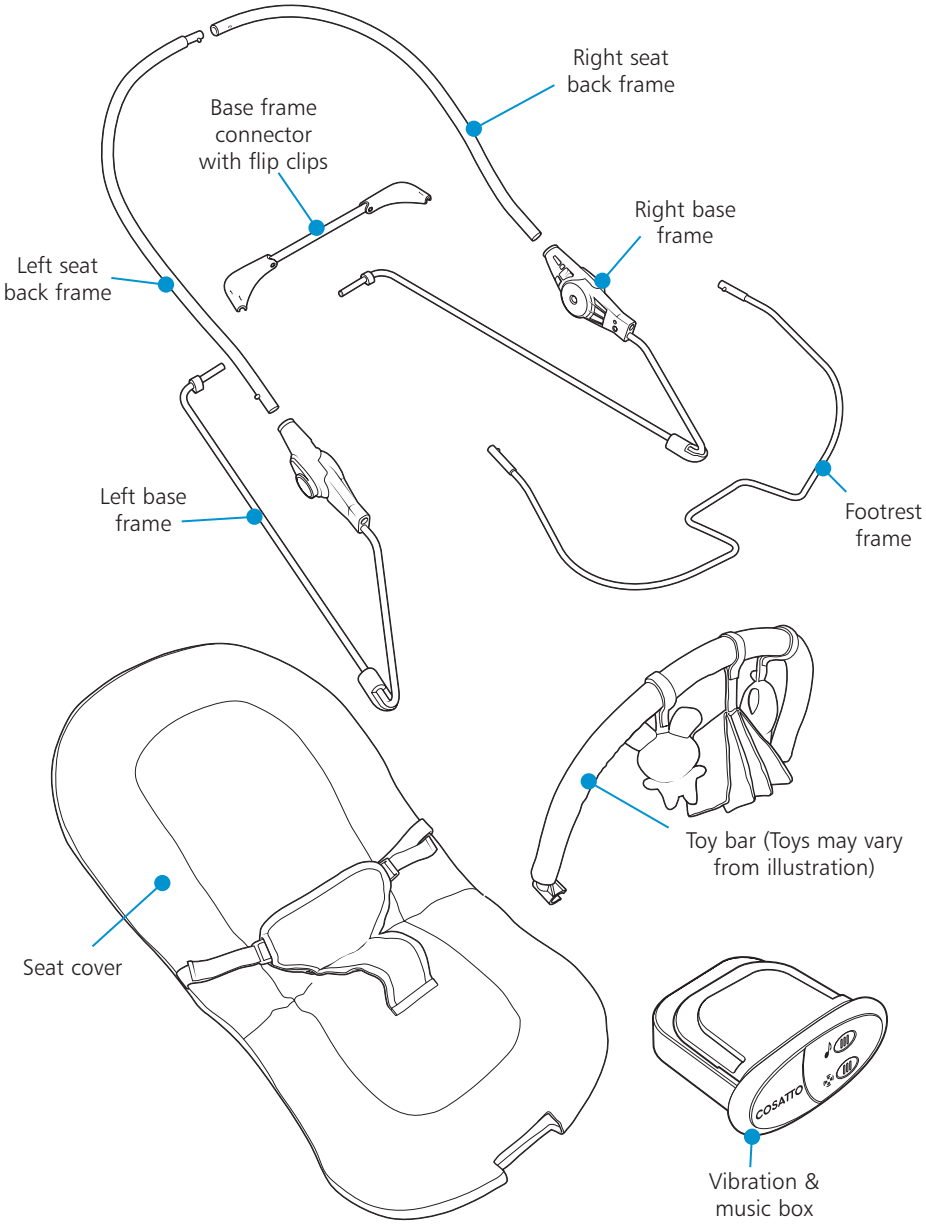

operation

1 - list of parts

1. Left seat back frame
2. Right seat back frame
3. Base frame connector with flip clips
4. Left base frame
5. Right base frame
6. Footrest frame
7. Seat cover
8. Toy bar (Toys may vary from illustration)
9. Vibration & music box (requires 2 “C” type batteries - not included)

2 - frame assembly

Place the left and right base frames opposite each other, with the base frame connector between them on a flat surface. Lift the flip clip on the left hand end of the base frame connector (a) and fit the end of the left hand base connector into the tube (b). Close the flip clip over the tube (c) and push down until the flip clip locks in place (d).

Repeat this procedure with the right base frame (5).

Take one side of the seat back frame. Hold the spring loaded pin down with your finger (e) then push the end of the frame to the mount on base frame (f) until the pin locates into the hole (g). Repeat this procedure with the other seat back frame.

Fit both ends of the seat back frames together by holding down the spring loaded pin (h) and push the frames together (i) until the pin locates into the hole (j).

3 - fitting the footrest frame

Noting the orientation of the footrest frame (the vibration & music unit slot should be level with the surface the unit is resting on.), hold the spring loaded pins on each side of footrest frame down with your finger (a). Push the ends of the footrest frame into the back rest supports on the base frame (b) until the pins locate in the holes (c).

4 - fitting the seat cover

Note: It is recommend that the back rest should be put in the most upright position prior to fitting the seat cover. Please refer to step 7 on how to adjust the back rest.

Open the pocket at the rear of the seat cover back and slide over the seat backrest (a).

Stretch the bottom of the seat cover over the footrest frame (b).

Attach the clips under the seat (c).

5 - fitting and using the vibration & music unit

Note: See the care & maintenance section on the next page for information on battery fitting and safety.

Noting the orientation of the music box, slide the top of the vibration & music box through the hole in the seat cover and onto the footrest frame as shown (a).

Reverse the procedure above to remove the vibration & music box.

Press button (b) for music mode.

Press button (c) for vibration mode.

Both the vibration & music features are available in 3 levels and can be operated individually. Press the button multiple times to select desired vibration/ volume levels or to turn each feature off.

6 - fitting the toy bar

Note: Toys may varies from illustration

Clip the toy bar to each side of the bouncer frame as shown.

Pull the clips off to remove the toy bar.

The toys are held onto the bar by Velcro® tabs.

WARNING: Never use the toy bar to carry the bouncer.

7 - adjusting seat angle

The back rest can be reclined into 3 positions. To adjust the seat angle, whilst pressing the recline buttons (a) on both sides move the back rest up (b) or down (c) into desired angle and release the buttons. The backrest will be lock into its position automatically.

8 - using the harness

To secure the harness push the waist strap clips into the buckles on both sides (a) until a "click" is heard.

To release the harness press the waist strap clips at (b) then pull the waist straps clear.

There are adjusters on both waist strap clips (c) to reduce or lengthen the waist straps.

care and maintenance

- Plastic and metal parts may be sponged clean with warm water and a mild detergent. Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.
- The toy bar may be sponged clean with warm water and a mild detergent.
- For wash care instruction of the seat cover and toys please refer to their respective wash care labels.
- CE approved toy(s).
- Vibration & music box: Requires 2 x "C" batteries (not included).
- To fit or remove the batteries, loosen the screw (a) and remove the cover. Fit or remove the batteries (b). Locate the tabs on the cover in the two slots in the casing (c) and tighten the fixing screw (d) to secure the cover.

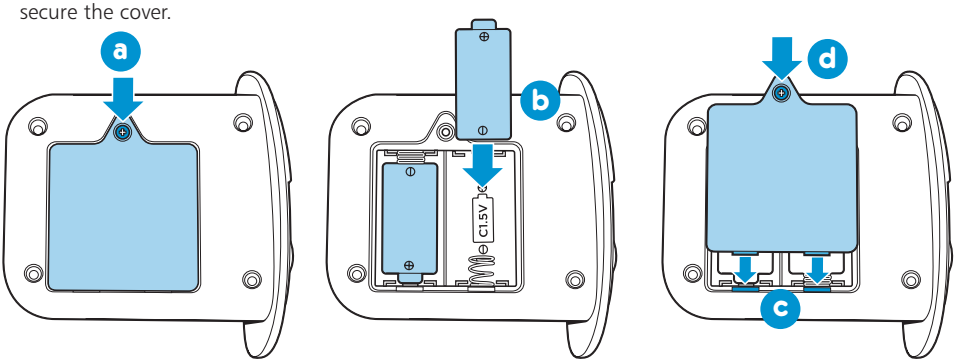

Battery Warnings

- Do not mix new & used batteries.
- Do not mix batteries of different types.
- Only the recommended batteries or equivalent are to be used.
- Batteries must be inserted with the correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the product. Old batteries may leak and damage or corrode the product.
- Do not attempt to recharge a non-rechargeable battery.

WEEE directive

In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical component must not be disposed of as unsorted municipal]waste. Please dispose of this component by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

E

IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES PODRÍA PONER EN PELIGRO LA SEGURIDAD DEL NIÑO

guía de usuario

Gracias por escoger un producto Cosatto. Le recomendamos que lea atentamente las notas importantes relativas a la seguridad descritas a continuación. Esto le garantizará un uso seguro y duradero del producto.

seguridad: tenga en cuenta

ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DEL NIÑO ES RESPONSABILIDAD SUYA

- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el niño esté siempre bajo la supervisión de un adulto.
- **ADVERTENCIA:** No utilice la silla rebotadora una vez que el niño pueda sentarse solo sin la ayuda de otra persona.
- Adecuado para niños de entre 0 y 6 meses aproximadamente o de hasta 9 Kg. de peso.
- **ADVERTENCIA:** Esta silla rebotadora no ha sido diseñada para que el bebé duerma en ella durante largos períodos de tiempo.
  Esta silla rebotadora no sustituye ni a una cama ni a una cuna. Si su hijo necesita dormir, colóquelo en una cuna o cama adecuadas.
- **ADVERTENCIA:** Es peligroso utilizar esta silla rebotadora en una superficie elevada, como por ejemplo sobre una mesa.
- **ADVERTENCIA:** Use siempre el sistema de seguridad con la silla rebotadora.
  La silla rebotadora se suministra con un arnés de tres puntos. Asegúrese de que su hijo siempre lleve puesto el arnés cuando utilice la silla rebotadora. Asegúrese siempre de que el arnés esté correctamente ajustado.
- **ADVERTENCIA:** No utilice nunca la barra de juguetes para levantar ni transportar la silla rebotadora.
- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el arnés esté correctamente instalado.
- **ADVERTENCIA:** No utilice la silla rebotadora a no ser que todos los componentes estén correctamente instalados y ajustados.
- No utilice la silla rebotadora si le falta cualquiera de sus piezas o si una de estas está dañada o rota.
- No utilice accesorios ni recambios que no hayan recibido la autorización de Cosatto.
- **ADVERTENCIA:** Tenga en cuenta los riesgos que pueden suponer las chimeneas y otras fuentes de calor como las estufas eléctricas, chimeneas de gas, etc., cuando éstas se encuentran cerca de la silla rebotadora.
- Esta silla rebotadora cumple con la norma BS EN 12790:2009.

recambios

Disponemos de todos los recambios listados a continuación para su producto. En caso de que necesite cualquiera de estas piezas, póngase en contacto con su distribuidor local. Para conocer los datos de contacto de su distribuidor local, le rogamos consulte http://www.cosatto.com/stockists

Si es usted un cliente del Reino Unido o Irlanda, le rogamos se ponga en contacto con nosotros enviándonos un mensaje a spares@cosatto.com

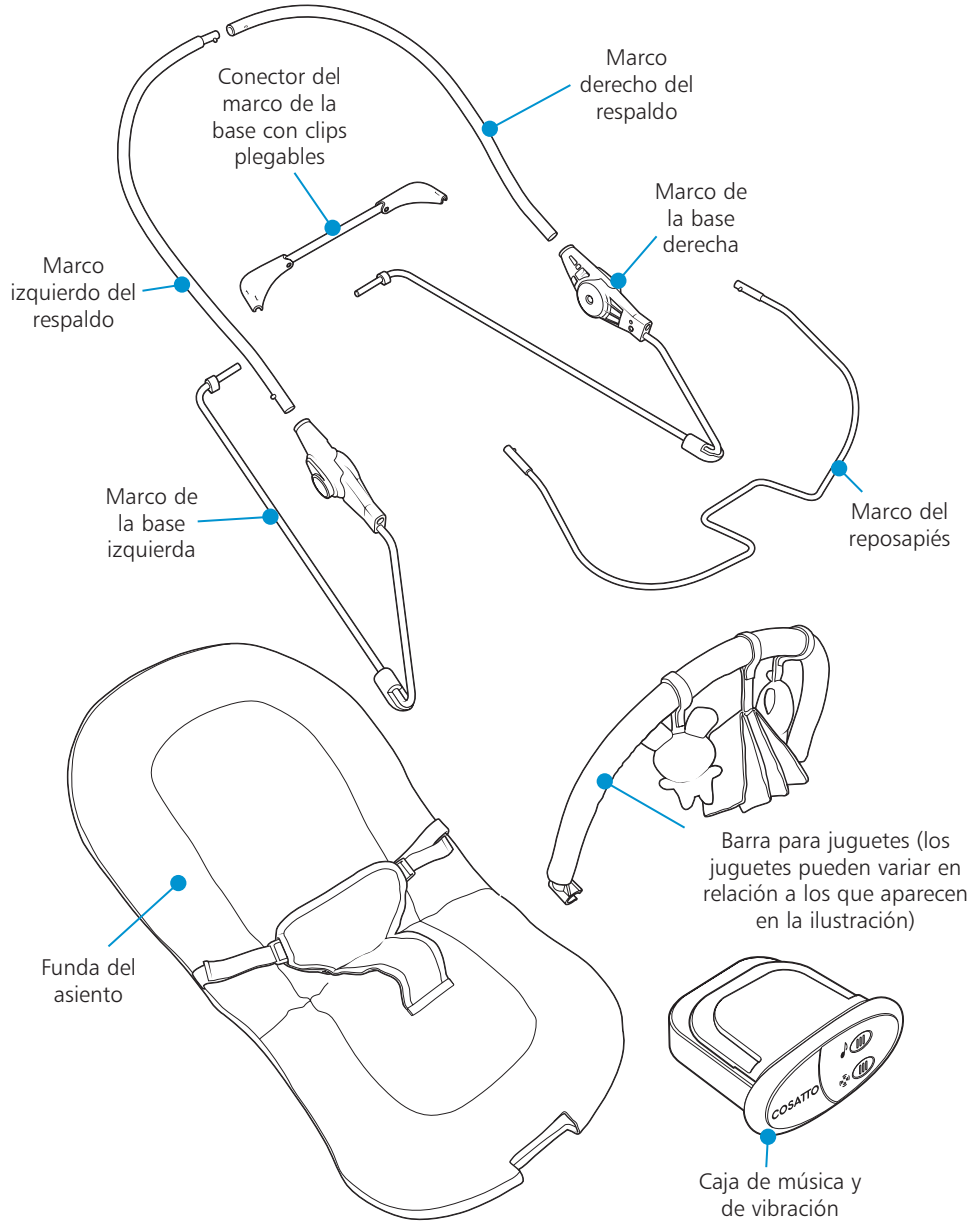
Conector del marco de la base con clips plegables
Marco derecho del respaldo
Marco de la base derecha
Marco izquierdo del respaldo
Marco de la base izquierda
Marco del reposapiés
Barra para juguetes (los juguetes pueden variar en relación a los que aparecen en la ilustración)
Funda del asiento
COSATTO
Caja de música y de vibración

operation

1 - lista de piezas

1. Marco izquierdo del respaldo
2. Marco derecho del respaldo
3. Conector del marco de la base con clips plegables
4. Marco de la base izquierda
5. Marco de la base derecha
6. Marco del reposapiés
7. Funda del asiento
8. Barra para juguetes (los juguetes pueden variar en relación a los que aparecen en la ilustración)
9. Caja de música y de vibración (necesita 2 pilas tipo “C” no incluidas)

2 - conjunto del marco

Coloque los marcos de la base izquierda y derecha uno delante del otro, con el conector del marco de la base situado en medio de los dos, sobre una superficie nivelada. Levante el clip plegable situado en el extreme izquierdo del conector del marco de la base (a) y acople el extremo del conector de la base izquierda en el tubo (b). Cierre el clip plegable sobre el tubo (c) y empújelo hacia abajo hasta que el clip quede bloqueado (d).

Repita este procedimiento con el marco de la base derecha (5).

Sujete uno de los lados del marco del respaldo. Mantenga el pasador dotado de resorte apretado hacia bajo con el dedo (e) y, a continuación, empuje el extremo del marco hacia el montante del marco de la base (f) hasta que el pasador quede ubicado dentro del orificio (g). Repita este procedimiento con el otro marco del respaldo.

Acople los dos extremos de los marcos del respaldo el uno con el otro, manteniendo apretado el pasador dotado de resorte (h) hacia abajo y, entonces, empuje los marcos el uno contra el otro (i) hasta que el pasador quede ubicado en el orificio (j).

3 - instalación del marco del reposapiés

Tenga en cuenta la orientación del marco del reposapiés (la ranura de la unidad de música y vibración deberá estar nivelada con la superficie sobre la cual descansa la unidad) y, a continuación, sujete los pasadores dotados de resorte a ambos lados del marco del reposapiés apretándolos hacia abajo con el dedo (a). Empuje los extremos del marco del reposapiés hacia los soportes del respaldo en el marco de la base (b) hasta que los pasadores queden ubicados en los orificios (c).

4 - instalación de la funda del asiento

Atención: Se recomienda colocar el respaldo en la posición más erguida posible antes de instalar la funda del asiento. Por favor, consulte el paso 7 para saber cómo ajustar el respaldo.

Abra el bolsillo situado en la sección posterior de la funda del asiento y deslícela sobre el respaldo del asiento (a).

Estire la sección inferior de la funda del asiento sobre el marco del reposapiés (b).

Acople los clips debajo del asiento (c).

5 - instalación de la caja de música y de vibración

Atención: Para obtener más información acerca de la instalación de la pila y sobre seguridad, consulte la sección relativa al cuidado y mantenimiento de la unidad en la página siguiente.

Teniendo en cuenta la orientación de la caja de música, deslice la sección superior de la caja de música y de vibración a través del orificio de la funda del asiento hasta colocarla en el marco del reposapiés, tal y como se muestra en la ilustración (a).

Para extraer la caja de música y de vibración, invierta el procedimiento descrito arriba.

Para activar el modo de música pulse el botón (b). Para activar el modo de vibración pulse el botón (c).

Tanto la función de música como la de vibración están disponibles en 3 niveles y pueden utilizarse individualmente. Pulse el botón varias veces para seleccionar los niveles deseados de vibración y volumen, o para apagar cualquiera de las dos funciones.

6 - instalación de la barra de juguetes

Atención: Los juguetes pueden variar en relación a los que se muestran en la ilustración.

Acople la barra de juguetes a ambos lados del marco de la silla rebotadora tal y como se muestra en la ilustración.

Para retirar la barra de juguetes, extraiga los clips.

Los juguetes se sujetan a la barra mediante cintas de Velcro®.

ADVERTENCIA: No utilice nunca la barra de juguetes para levantar ni transportar la silla rebotadora.

7 - ajuste del ángulo del asiento

El respaldo puede reclinarse en 3 posiciones. Para ajustar el ángulo del asiento, mientras ejerce presión sobre los botones de reclinación (a) a ambos lados, mueva el respaldo hacia arriba (b) o abajo (c), colóquelo al ángulo deseado y suelte los botones. El respaldo quedará automáticamente bloqueado en su posición.

8 - uso del arnés

Para asegurar el arnés, introduzca los clips de la correa de la cintura en las hebillas de ambos lados (a) hasta oír un 'clic'.

Para desabrochar el arnés, presione los clips de la correa de la cintura en (b) y, a continuación, separa las correas de la cintura.

Hay ajustadores en los dos clips de la correa de la cintura (c) que permiten reducir o alargar las correas de la cintura.

cuidado y mantenimiento

- Las piezas y partes de plástico y de metal deberán limpiarse con una esponja suave, agua tibia y un detergente de dureza mínima.
- No limpie nunca la unidad con limpiadores abrasivos, o basados en amoníaco, lejía o alcoholes.
- La barra para juguetes deberá limpiarse con una esponja suave, agua tibia y un detergente de dureza mínima.
- Para acceder a las instrucciones de lavado de la funda del asiento y de los juguetes, por favor consulte las respectivas etiquetas de cuidados y lavado.
- Juguete(s) homologado(s) con la marca CE

- Caja de música y de vibración: necesita 2 pilas tipo "C" (no incluidas).
- Para instalar o retirar las pilas, afloje el tornillo (a) y retire la tapa. Introduzca o extraiga las pilas (b). Ubique en la tapa las etiquetas en las dos ranuras en el alojamiento (c) y apriete el tornillo (d) para asegurar la tapa.

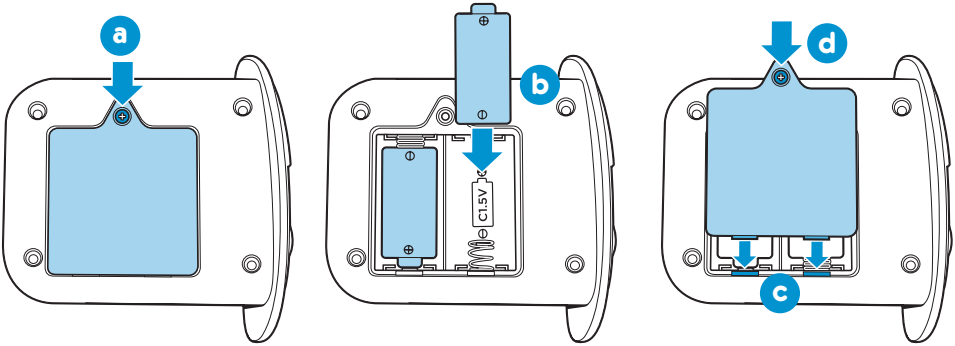

advertencias sobre las pilas

- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezcle pilas de tipos diferentes.
- Solo deberán usarse las pilas recomendados o equivalentes.
- Las pilas deben introducirse con la polaridad correcta.
- Retire las pilas gastadas del producto. Las pilas viejas pueden presentar fugas y dañar o corroer el producto.
- No intente recargar una pila no recargable.

directiva WEEE

En línea con la directiva 2002/96/CE de la UE relativa al desecho de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE), este componente eléctrico no deberá desecharse como si se tratara de un residuo municipal general.

Por favor, deseche este componente devolviéndolo a su punto de venta o al punto de recogida municipal local de reciclaje.

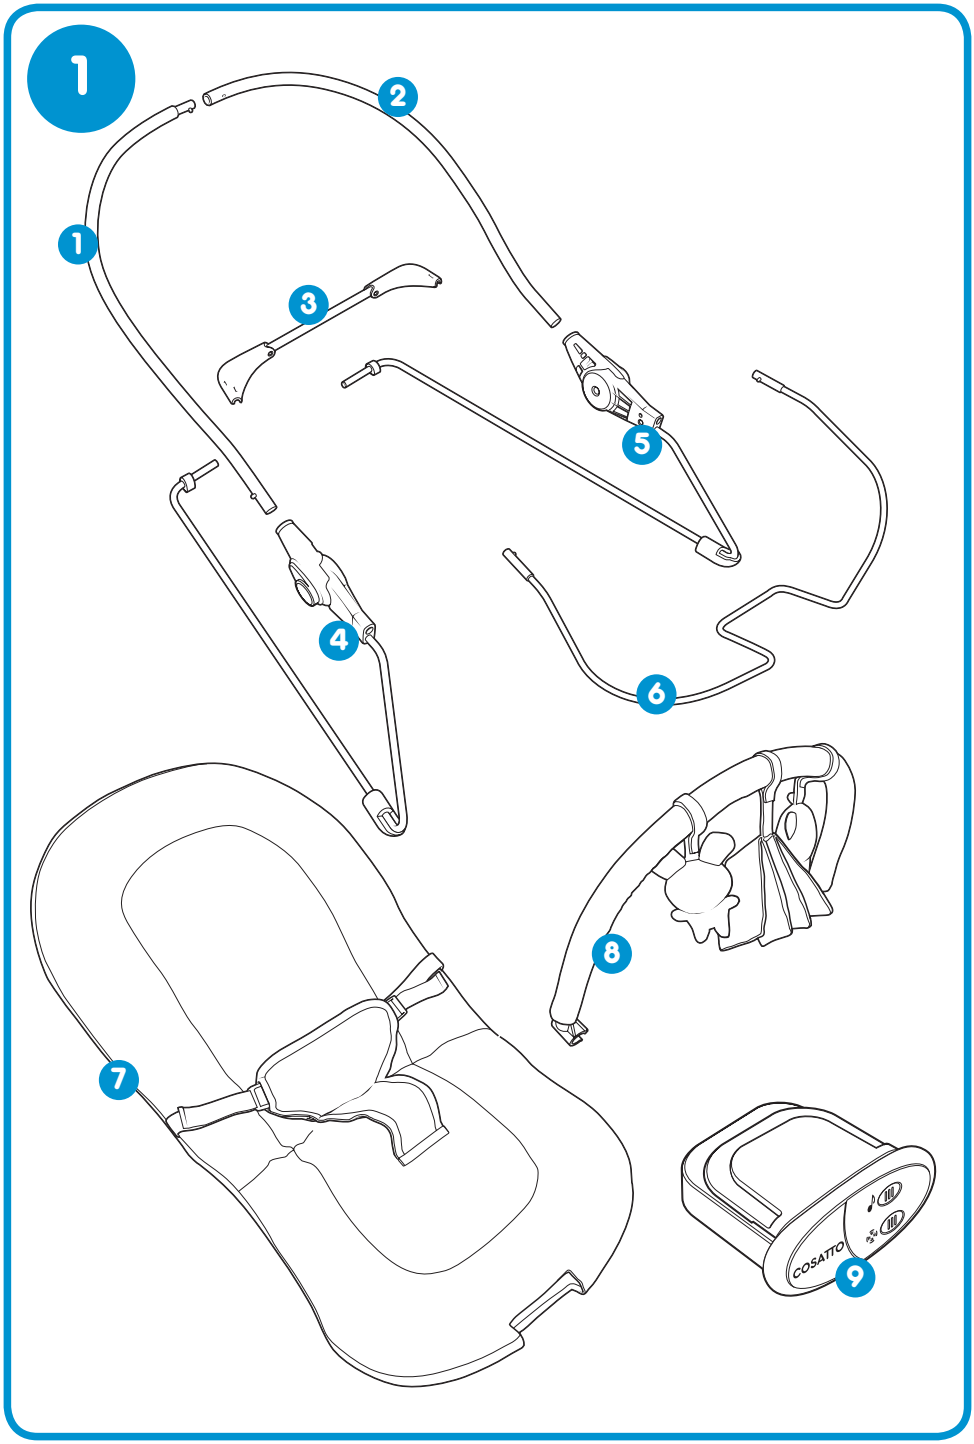
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
COSATTO

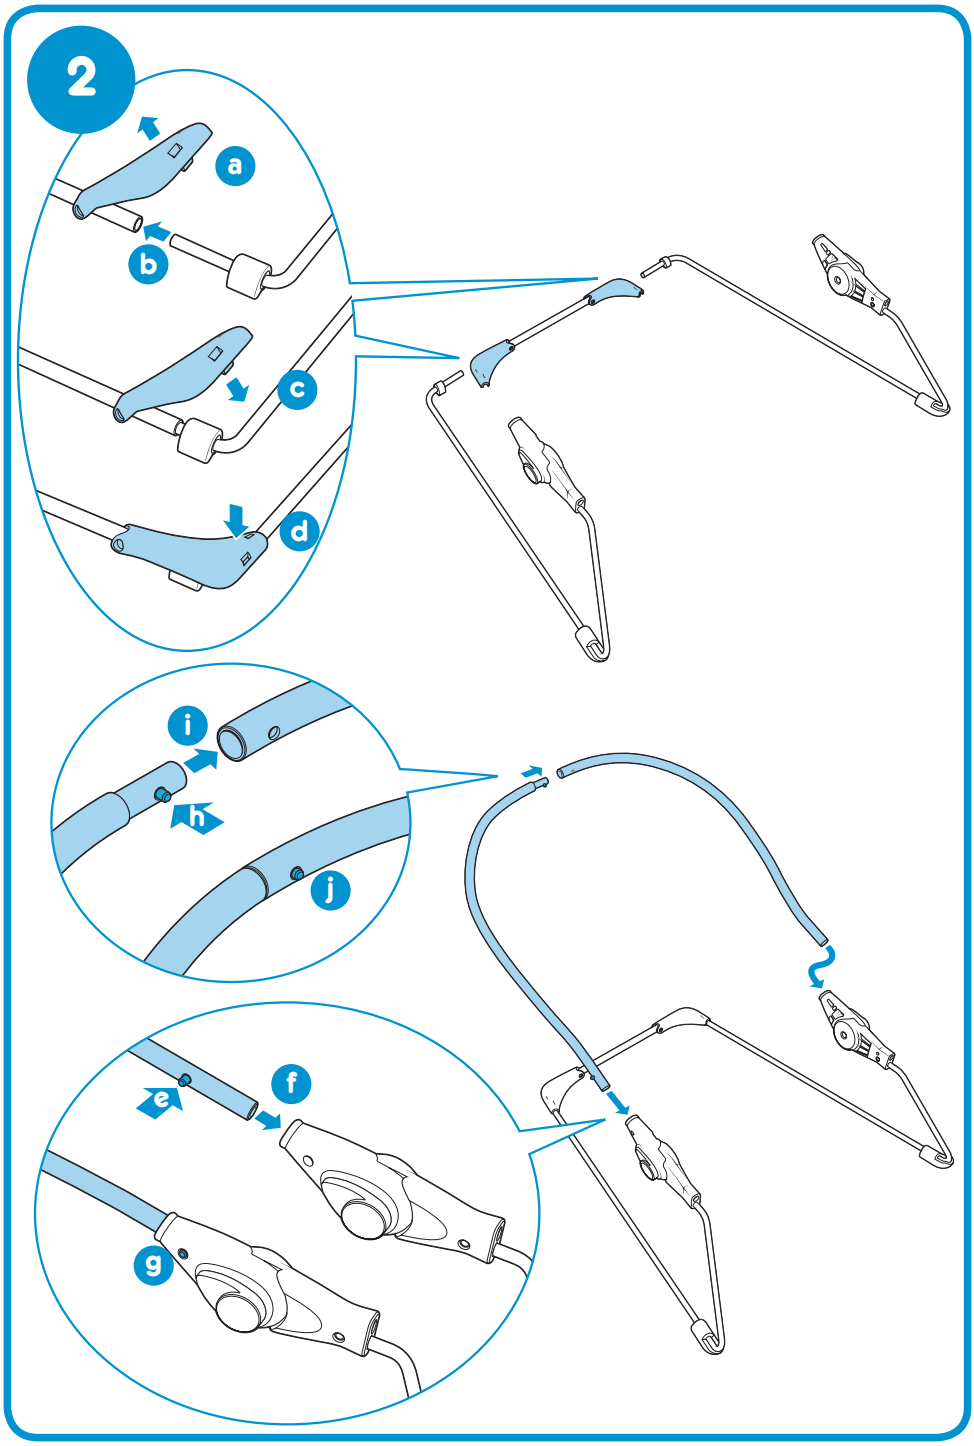
2
a
b
c
d
i
h
j
e
f
g

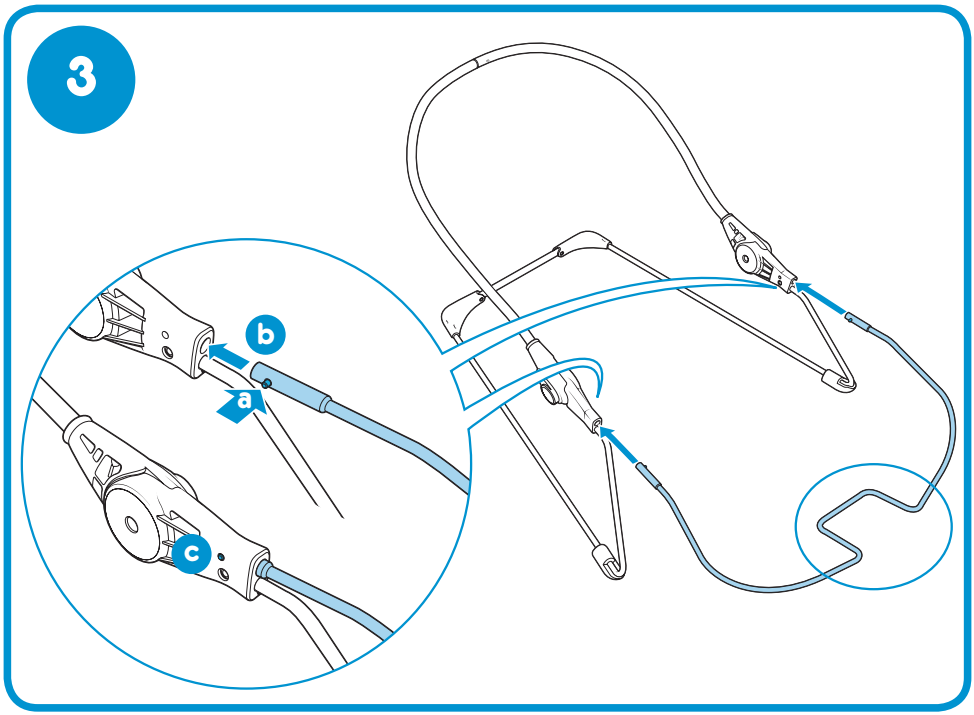
3
b
a
c

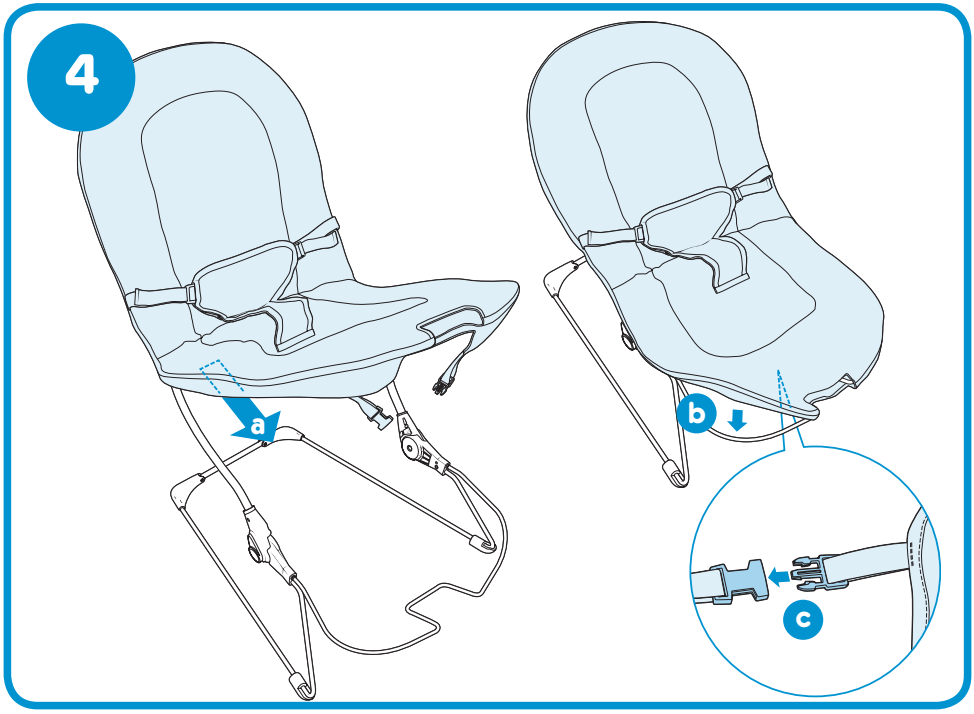
4
a
b
c

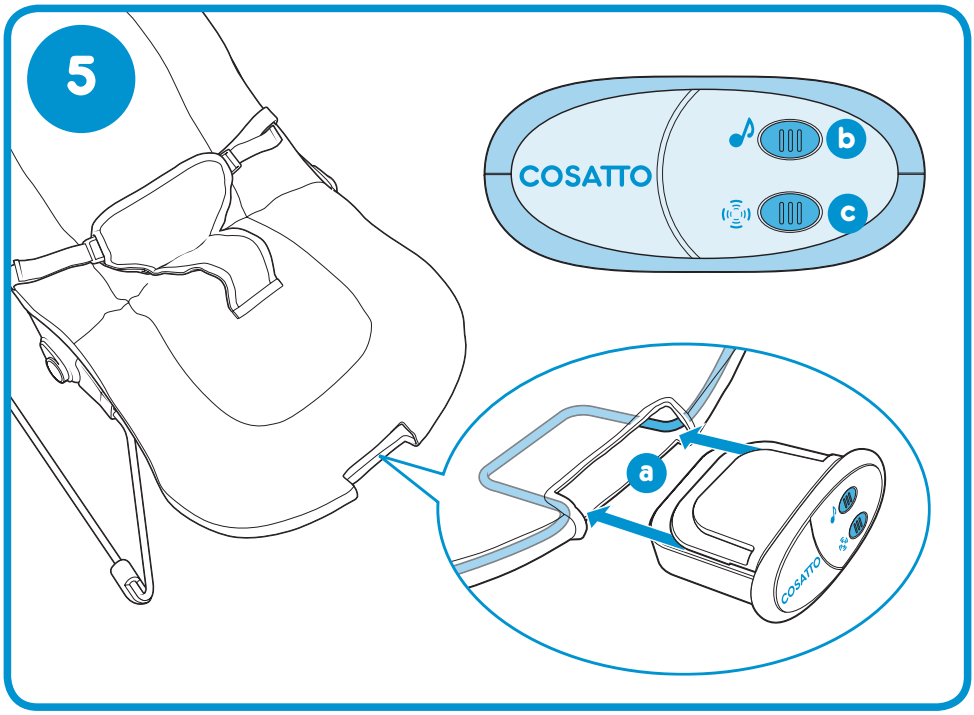
5
COSATTO
b
c
a
COSATTO

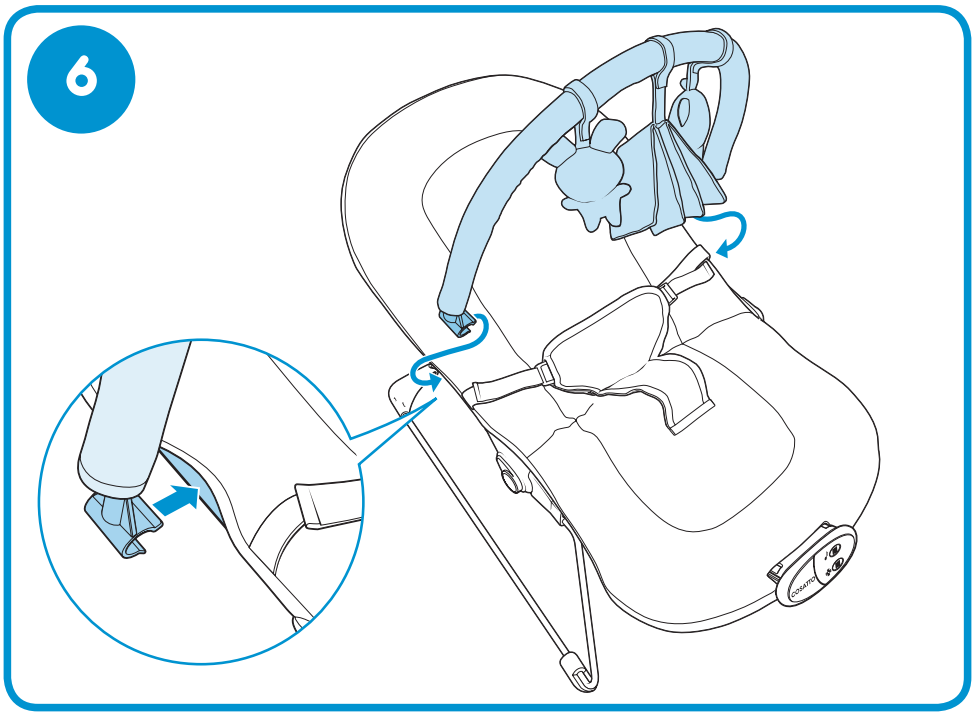
6

7

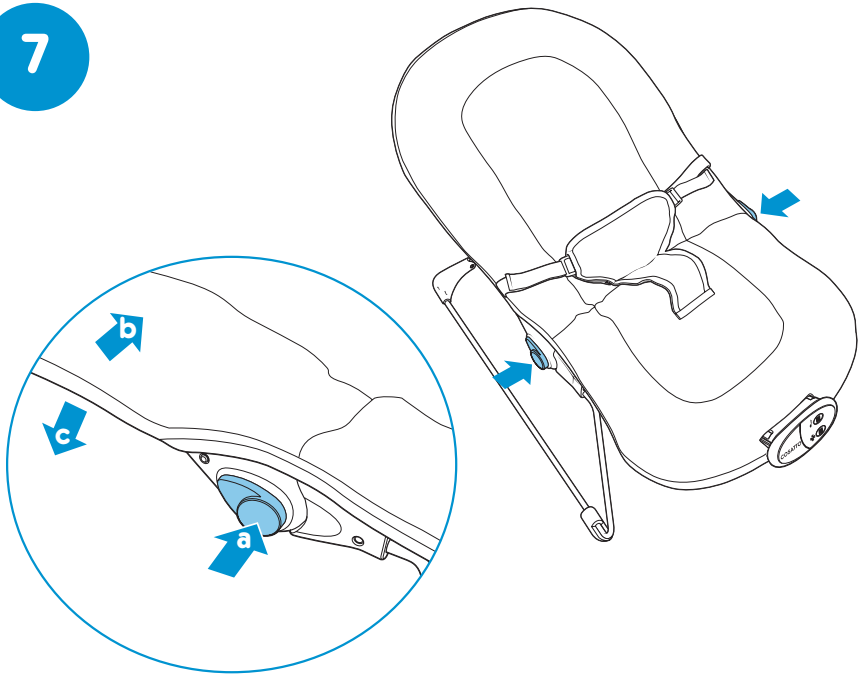

8

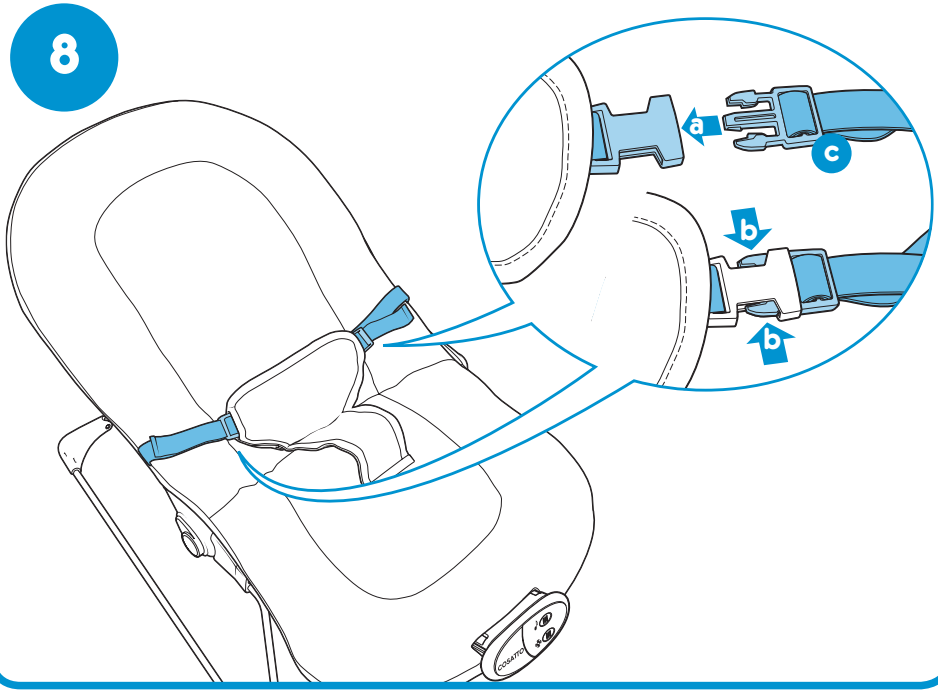

SIGN UP SIGN UP

join our VIP club...

catch onto the newsletter at cosatto.com

Keep in the lovely loop...
for regular crazy competitions, exclusive viewings of future stuff, grooviest giveaways and exclusive invitations. Tell your friends too...

recommend 3 friends to win...

scan the QR code to enter

log onto
cosatto.com/3towin

Join the brightest fanbase

follow us on...
facebook.com/clubcosatto

tweet tweet

join the conversation...
@Cosatto_Tweets